


## カメラレンズガラスの貼り方 A

A/B どちらの方法でも  
貼り付けいただけます。



2眼用レンズ




3眼用レンズ




※貼り付けサポートツール(ピック)を使用します。

### 1 レンズの汚れをクロスで拭き取ります。


※埃や塵が舞う室内での貼付は避けてください。

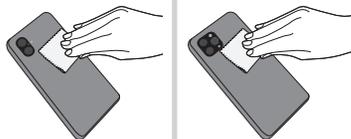

### 2 アクリル板の両脇から軽く力を加え、 レンズガラスを浮かせます。

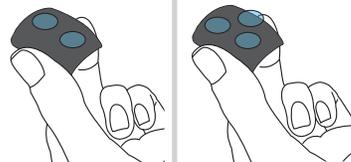


### 3 浮いたレンズガラスにピックの先端を さし入れ、アクリル板からレンズガラス を剥がします。

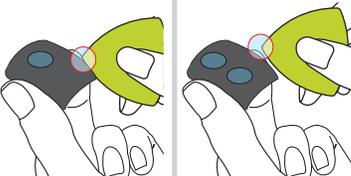

### 4 レンズガラスをピックにのせたまま位 置を合わせて、貼り付けます。

※貼付位置がずれてフチに気泡が出ることがあります。  
その場合、剥がさずに気泡が出た方の反対側にずら  
して位置を調整してください。

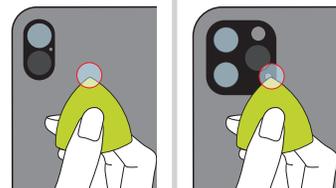

#### 【お問い合わせ】

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点などございましたら下記までご連絡ください。

〒352-0001  
埼玉県新座市東北2-14-17

トリニティ株式会社サポート係

▼お問い合わせフォーム




trinity.jp/contact


IP24-LGL / 2000000000240

## カメラレンズガラスの貼り方 B


A/B どちらの方法でも  
貼り付けいただけます。



2眼用レンズ




3眼用レンズ




※貼り付け補助シールを使用します。

### 1 レンズの汚れをクロスで拭き取ります。


※埃や塵が舞う室内での貼付は避けてください。

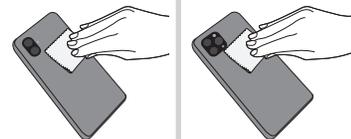

### 2 アクリル板の両脇から軽く力を加え、 レンズガラスを浮かせます。

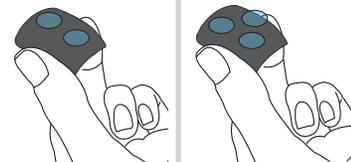


### 3 貼り付け補助シールをレンズガラスに 半分だけ貼り付け、アクリル板からレ ンズガラスを剥がします。

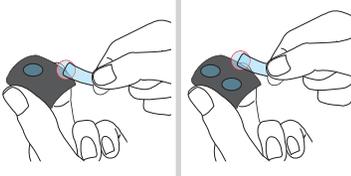

### 4 カメラレンズに合わせて位置を決め、 レンズガラスを押しえながら、貼り付 け補助シールを剥がします。

※貼付位置がずれてフチに気泡が出ることがあります。  
その場合、剥がさずに気泡が出た方の反対側にずら  
して位置を調整してください。

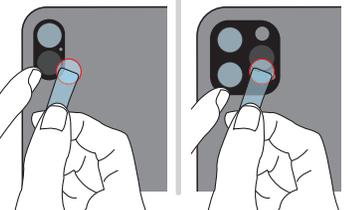

#### 【お問い合わせ】

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点などございましたら下記までご連絡ください。

〒352-0001  
埼玉県新座市東北2-14-17

トリニティ株式会社サポート係

▼お問い合わせフォーム



trinity.jp/contact

IP24-LGL / 2000000000240