


# レンズリングの取り付け方


埃の侵入を防ぐ「レンズリング」の取り付け方法です。  
レンズリングはあらかじめ装着済みですが、外れたり交換する際はマニュアルに沿って装着してください。

① レンズリングの周囲はぐるりと溝があります。

※ レンズリングには表と裏があります。厚みのある方が外側、薄い方が内側になるようにご注意ください。

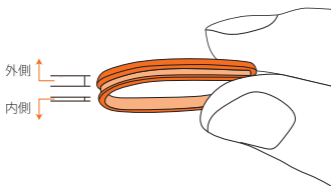

② 背面にレンズリングの溝をはめていきます。隙間がないようにしっかりと指で押さえてください。

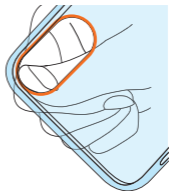

## お問い合わせ

製品には万全を期しておりますが、  
お気づきの点などがございましたらご連絡ください。

〒352-0001  
埼玉県新座市東北2-14-17  
トリニティ株式会社  
サポート係



◀ お問い合わせ  
フォーム

[trinity.jp/contact](https://trinity.jp/contact)

IP24\_M2L2-RING / 2000000000249