

レンズガラスの貼り方

同梱物名称



クリーニングクロス



綿棒

2
眼モデル用



埃取りテープ

3
眼モデル用



レンズガラス本体
ベースプレート A




レンズガラス本体
ベースプレート B



1

レンズの汚れをクロスで拭き取ります。
レンズの間の凹んでいる部分は、付属の綿棒で汚れを除去してください。

※埃や塵が舞う室内での貼付は避けてください。

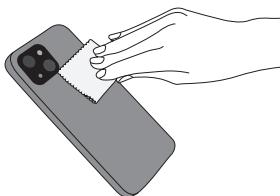


2


レンズの間の凹んでいる部分へ、埃取りテープを貼り付けます。しっかり埃を取りきるよう、本体サイズギリギリの設計です。伸びる素材を利用していますので、指でシートを伸ばしながら、レンズが穴から飛び出るように、埃取りテープを隅々まで貼り付けてください。その後、埃取りテープを剥がし取ります。



▲埃取りテープを剥離紙から剥がす

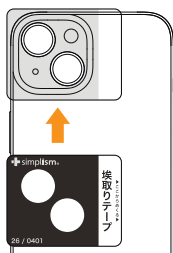

▲埃取りテープを貼り付け、レンズを穴から飛び出させる

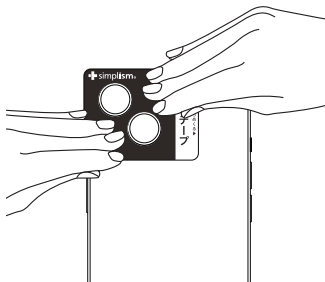


▲両手でしっかりと奥まで押し込む

お手元の製品のベースプレートの形状に合わせ、3の貼り付け工程へ進んでください。


ベースプレートAの場合はこちら

- 3** プラスチック板からレンズガラスを剥がし、貼り付け面を露出させます。

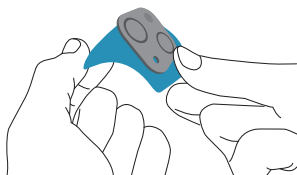



ベースプレートBの場合はこちら

- 3** プラスチック板からレンズガラスを剥がし、貼り付け面を露出させます。

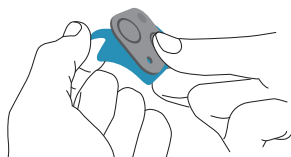


向きを間違えやすいため、プラスチック板の「突起」のある方を「左」にして作業してください。

突起の向きを「左」にし、端末の向きはイラストのように「縦」にして貼付 作業を進めてください。

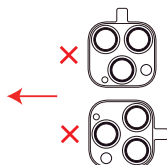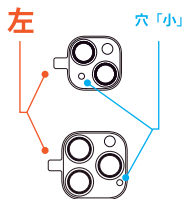

向きを間違えると端末の機能を阻害してしまいます。

- 4** レンズガラスの側面を持ち、レンズの凹凸に合わせて位置を確認しながら貼り付けます。

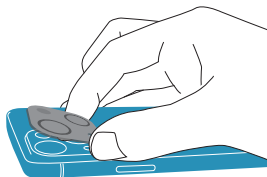

【お問い合わせ】

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点などございましたら下記までご連絡ください。

〒352-0001
埼玉県新座市東北2-14-17

トリニティ株式会社
サポート係

▼お問い合わせフォーム



trinity.jp/contact

IP23-LCA / 200000000190